


# СКИФ-М Фрезы для авиационных материалов


## Стратегия полуступовой обработки при обеспечении максимальной производительности

Основные размеры			
Обозначение	r	↓ a <sub>p1</sub>	↓ a <sub>p2-4</sub>
XDH.190402FR-AL	0,2	18,0	17,8
XDH.190404FR-AL	0,4	18,0	17,6
XDH.190408FR-AL	0,8	18,0	17,2
XDH.190412FR-AL	1,2	18,0	16,8
XDH.190416FR-AL	1,6	18,0	16,4
XDH.190420FR-AL	2,0	18,0	16,0
XDH.190425FR-AL	2,5	18,0	15,0
XDH.190432FR-AL	3,2	18,0	14,8
XDH.190440FR-AL	4,0	18,0	14,0
XDH.190450FR-AL	5,0	17,0	13,0

Фрезерование уступов

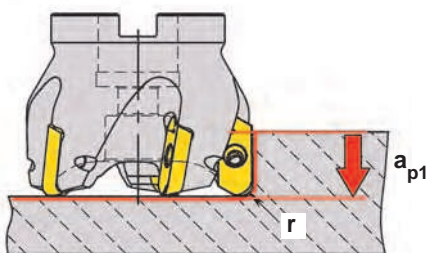


Фрезерование карманов, в том числе с тонкостенными перегородками

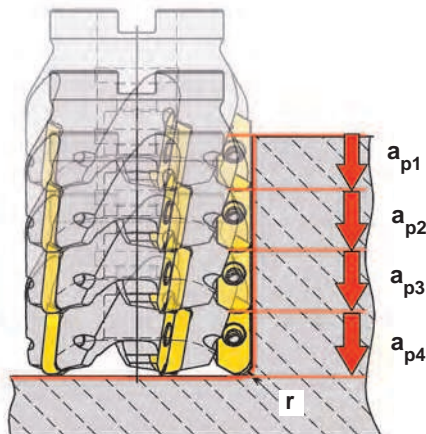

## Стратегия получения высококачественных поверхностей стенок

Основные размеры		
Обозначение	r	↓ a <sub>p1-4</sub>
XDH.190402FR-AL	0,2	11,8
XDH.190404FR-AL	0,4	11,6
XDH.190408FR-AL	0,8	11,2
XDH.190412FR-AL	1,2	10,8
XDH.190416FR-AL	1,6	10,4
XDH.190420FR-AL	2,0	10,0
XDH.190425FR-AL	2,5	9,5
XDH.190432FR-AL	3,2	8,8
XDH.190440FR-AL	4,0	8,0
XDH.190450FR-AL	5,0	7,0

Фрезерование уступов

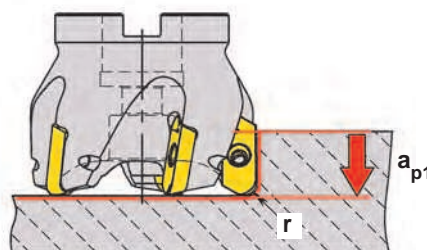

Фрезерование карманов, в том числе с тонкостенными перегородками

